


Versetzen von Geilinger-Stützen[®] mit Europilz[®]

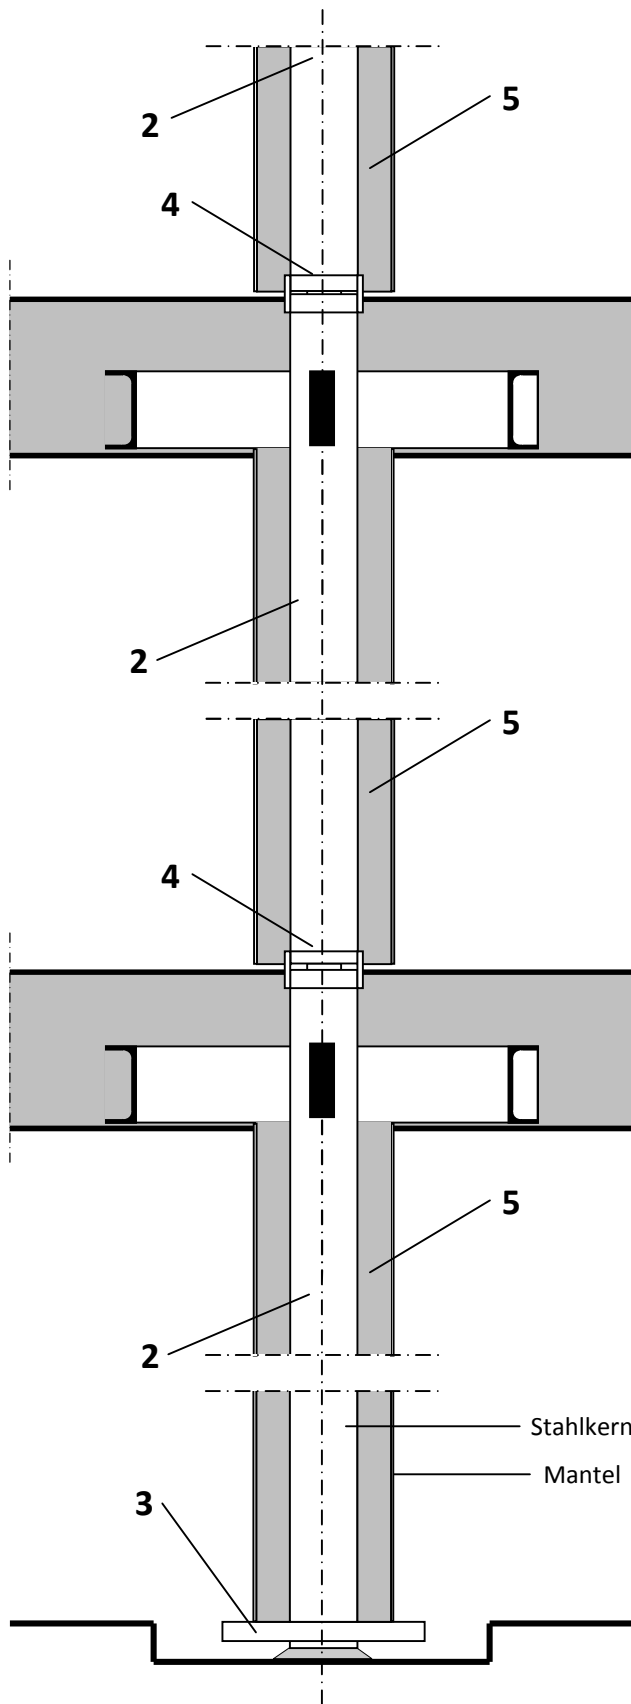

1. Setzplatte(n)

(Lieferung durch Spannverbund)
Auf Höhe genau mit druckfestem Mörtel versetzen.

2. Stütze

Versetzen, Richten und Fixieren

a) Nach Erstellen der Deckenschalung,
durch Verkeilen

oder

b) Gleichzeitig mit den Wänden, mittels
Richtstütze (Halterung bauseits)

3. Stützenfuss

Vergiessen mit druckfestem, schwind-
freiem Mörtel.

4. Steckverbindung

Kontrolle von Lage und Höhe.

**Ein Vergiessen mit Vergussmörtel ist
nicht erforderlich**

5. Stützenbeton

Stützen im Werk ausbetoniert bis
Oberkante Mantelrohr